

1 ZWECKMÄSSIGE NUTZUNG (UND BERECHTIGTERWEISE ZU ERWARTENDE NICHT-ZWECKMÄSSIGE NUTZUNG)

Die Handheld Cannon ist ein Produkt zum Versprühen von Konfetti oder Luftschlangen auf Festen und Konzerten. Der Nutzer muss sich bei der Verwendung so positionieren, dass sich Personen, Tiere und Objekte mindestens zwei Meter entfernt befinden. Die Raumgrenzen müssen außerhalb der Schieß-Reichweite der Handheld Cannon liegen.

Die Handheld Cannon ist für den professionellen Markt ausgelegt und darf ausschließlich von Erwachsenen verwendet werden. Verwenden Sie die Handheld Cannon einmalig. Vor der Verwendung der Handheld Cannon muss das auf dem Rohr angebrachte Siegel entfernt werden. Ist kein Siegel vorhanden oder ist es bereits beschädigt? Verwenden Sie die Handheld Cannon in diesem Falle nicht.

Die Handheld Cannon enthält einen eingebauten Zylinder. Verwenden Sie aus diesem Grund die Handheld Cannon nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -30°C (-22°F) und 50°C (122°F).

Die Handheld Cannon darf nicht direktem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle ausgesetzt werden. Gehen Sie vorsichtig mit der Handheld Cannon um. Werfen Sie die Handheld Cannon nicht.

2 VORSORGEMASSNAHMEN UND SICHERHEITSANWEISUNGEN

⚠️ WARNUNG

Halten Sie mindestens 2 m Abstand zu Personen, Tieren und Gegenständen, wenn Sie die Handheld Cannon verwenden. Zielen Sie niemals auf Personen, Tiere und Gegenstände. Werfen Sie die Handheld Cannon nicht. Setzen Sie die Handheld Cannon nicht direktem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle aus. Die Handheld Cannon ist kein Spielzeug. Die Handheld Cannon darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Aus der Handheld Cannon versprühtes Konfetti oder Luftschlangen können (bleibende) Flecken verursachen. Die Handheld Cannon ist nur für den einmaligen Gebrauch ausgelegt. Kontrollieren Sie vor der Nutzung das Haltbarkeitsdatum. Verwenden Sie die Handheld Cannon nicht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums. Sorgen Sie während der Verwendung dafür, dass die Raumgrenzen außerhalb der Schieß-Reichweite der Handheld Cannon liegen.

3 DATEN DER HANDHELD CANNON

3.1 Verschiedene Formate

Die Handheld Cannon ist in drei verschiedenen Formaten erhältlich.

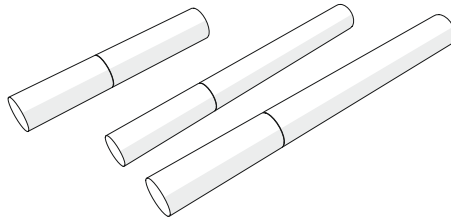


Abb. 1 Verschiedene Formate der Handheld Cannon

3.2 Sonstige Angaben

Fabrikant: MAGIC FX B.V.

Maximaler Betriebsdruck (PS): 19 Bar (15°C)
Minimale Betriebstemperatur (Tmin): -30°C (-22°F)
Maximale Betriebstemperatur (Tmax): 50°C (122°F)
Maximaler Lärmpegel (gemessen in 20 cm Abstand): 91.6 dB(A)

Transport: Fällt unter die Regelung der begrenzten Menge (LQ)

4 NUTZUNG

Kontrollieren Sie das Umfeld vor der Nutzung der Handheld Cannon. Sorgen Sie dafür, dass an dem Ort, wo Sie die Handheld Cannon verwenden möchten:

- Sich im Umkreis von 2 m keine Personen, Tiere oder Gegenstände befinden.
- Die Raumgrenzen außerhalb der Schieß-Reichweite der Handheld Cannon liegen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Nehmen Sie die Handheld Cannon aus der Verpackung.
2. Kontrollieren Sie, ob das Siegel intakt ist.
Ist kein Siegel vorhanden oder ist es bereits beschädigt? Verwenden Sie die Handheld Cannon in diesem Falle nicht.
3. Entfernen Sie das Siegel.

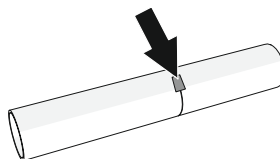


Abb. 2 Kontrollieren Sie, ob das Siegel intakt ist

4. Halten Sie mit einer Hand den obersten Teil und mit der anderen Hand den untersten Teil der Handheld Cannon fest.

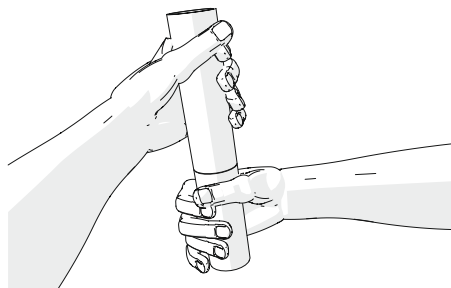


Abb. 3 Halten Sie die Handheld Cannon mit beiden Händen fest

5. Richten Sie die Handheld Cannon schräg nach oben und von Ihnen abgewandt aus.

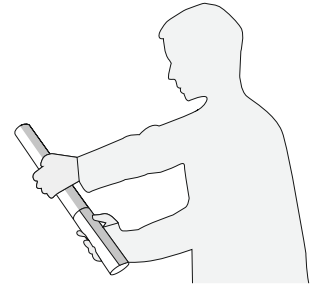


Abb. 4 Richten Sie die Handheld Cannon von Ihnen abgewandt aus

6. Drehen Sie mit der Hand, mit der Sie den untersten Teil fest halten, diesen um eine Vierteldrehung nach rechts. Die Handheld Cannon schießt jetzt mit Konfetti oder Luftschlangen.

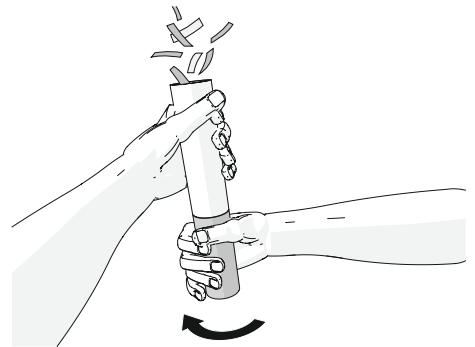


Abb. 5 Drehen Sie den untersten Teil der Handheld Cannon nach rechts

5 BEDINGUNGEN

MAGIC FX B.V. schließt sämtliche Haftungen für unsichere Situationen, Unfälle und Schäden aus, die Folge sind von:

- Der Nichtbeachtung der Warnungen oder Anweisungen, die auf den Handheld Cannons oder in dieser Dokumentation angeführt sind.
- Die Nutzung des Produkts für andere Zwecke oder auf andere Weise als in dieser Dokumentation beschrieben.
- Der Veränderung der Handheld Cannon.
- Inkompetenter Nutzung des Produkts.

tombotto
Fest-, Event- & Promotionsartikel

magiceffects

tombotto gmbh
Bützbergstrasse 2
CH-4912 Aarwangen

Telefon +41 62 963 10 25
E-Mail: info@tombotto.ch